


快速安装指南 FIP14G IP话机

www.flyingvoice.com

初次设置请仔细阅读安装指南，并按相应步骤进行配置。如需更换网络环境或账号，可修改相应配置。每次配置修改后必须保存、重启方可生效。更多使用方法，请前往我司官方网站 (www.flyingvoice.cn) 下载相应产品的用户手册。


1 | 检验包装

请检查您购买的产品是否包含下面组成部件，若缺少请与您的经销商联系。

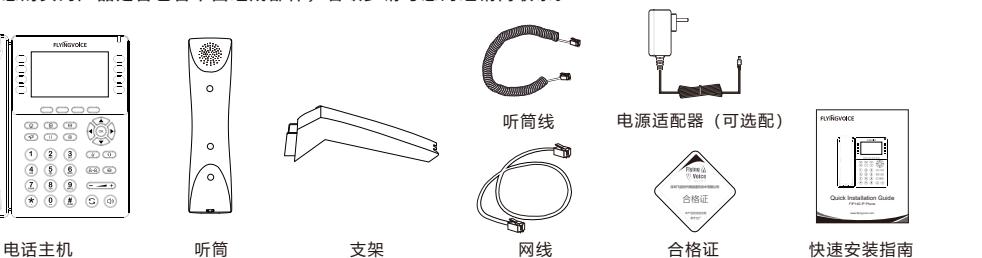

2 | 组装电话


请参照下列图示组装话机：

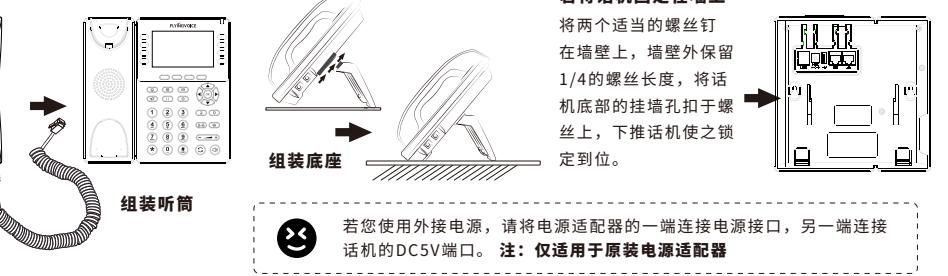

3 | 开机

话机连接电源后，会自动开始初始化过程。话机出现以下情况为正常启动：

- 第一步：液晶显示屏将显示“Flyingvoice” logo启动界面；
- 第二步：话机上所有的灯将变亮；
- 第三步：在话机已连接Internet端口，并可以连接到Internet情况下，话机将显示因特网端口的IP地址状态；
- 第四步：日期和时间，line的状况。

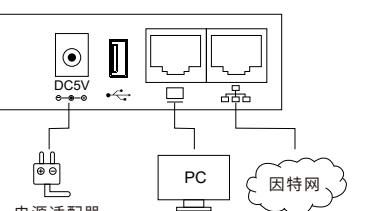

注：若电话屏幕没有显示以上信息，请确认是否安装正确。确认后若话机仍然无法正常启动可尝试拔下电源插头并再次插上。若您仍然看不到显示，请联系您的电话管理员或服务提供商。



4 | 连接到互联网

4.1 网络连接模式

请确定您的网络接入模式属于哪一种，并记录相关参数。通常网络接入方式有两种：动态获取IP地址，静态IP地址。
DHCP：话机默认通过DHCP服务器获取网络配置。例如：IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器。

静态IP地址：若话机无法通过DHCP服务器获取网络配置，则需要手动配置IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器和备选DNS服务器

4.2 访问配置页面

- 第一步 将话机的Internet口通过网线接入Internet网，将话机的PC口通过网线与电脑相连。
- 第二步 打开电脑上的网页浏览器，在地址栏里输入话机的IP地址（在话机上按软键进入菜单>状态可查看），按Enter键。
- 第三步 在登录界面的用户名输入框中输入“admin”，密码输入框中输入管理员密码“admin”，点击提交。


4.3 连接有线

- 第一步 话机已通电并正常启动。
- 第二步 将网线的一端连接到话机Internet端口，并将网线的另一端连接到可用的网络适配器，如交换机或路由器。
- 第三步 若网络中有DHCP服务器，按软键进入菜单>状态，可在话机上查看到IP地址。

4.4 连接无线

可通过LCD配置无线连接。

- 第一步 点击按钮↑，然后使用▲和▼按钮选择“基础设置>无线网络”。
- 第二步 选择“可用Wi-Fi网络”，此时LCD上将显示您可以连接的无线网络。
- 第三步 使用▲和▼按钮进行浏览，找到您需要连接的网络后按软键“连接”进行连接。若需要Wi-Fi认证，请填写身份验证和密码。



5 | 话机注册

在浏览器地址栏输入设备的IP地址即可登陆SIP账号配置界面。账号使能选择“开启”，输入注册参数。

配置信息

基本设置	
账号使能	开启 <input checked="" type="checkbox"/>
同步话机时间	禁止 <input type="checkbox"/>

代理和注册

注册服务器	192.168.10.1	注册服务器端口	5060
代理服务器		代理服务器端口	5060
备份代理服务器		备份代理服务器端口	5060
启动DHCP选项120服务器设置	禁止 <input type="checkbox"/>		

用户信息

显示名称	621	注册账户	621
认证名称	621	密码	*****

SIP 注册参数

参数名称	描述	参数名称	描述
账号使能	是否启用Line	代理服务器端口	代理服务器的服务端口
非注册拨打模式	是否启用点对点使能，默认禁止	显示名称	这个字符将显示在话机液晶显示屏
注册服务器	SIP服务器的域名或IP	注册账户	SIP服务器提供的电话号码
注册服务器端口	SIP服务器支持VoIP服务的端口，默认是5060	认证名称	SIP服务器提供的SIP帐户
代理服务器	代理服务器IP或域名	密码	SIP服务器提供的SIP密码